


МОНТАЖ НА СТЕНУ

- ВНИМАНИЕ**
Установка должна производиться только на ровную подготовленную поверхность.
Установка реек без скрытого монтажа (на клей) возможна только на стену.

Подготовительный этап


- Определите площадь для декора рейками, согласно дизайн-проекта или самостоятельно, а также количество необходимых реек;
- Определите высоту реек, опираясь на высоту стен или на дизайн выкладки реек.
- Отрежьте рейки необходимой длины
- Определите расстояние между рейками (по стандарту расстояние между рейками равняется ширине выбранной модели рейки).

В1 Монтаж с помощью клея

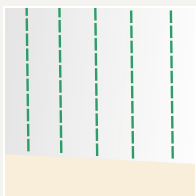


1

Сделайте разметку для монтажа реек, в расчёте на расстояние между рейками и их шириной.

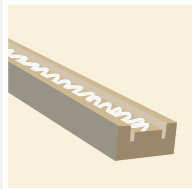

2

Нанесите клей равномерно на рейку.

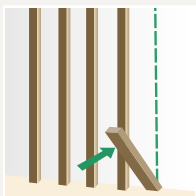


3

Механическим воздействием прижмите рейку к стене.


ВАЖНО
Соблюдайте инструкцию по использованию клея;
Не допускайте «выдавливания» клея на видимую часть стены;
На время высыхания клея на рейку можно нанести в 3-5 местах монтажную ленту для надежной фиксации рейки к стене.

В2 Установка с помощью монтажных планок Способ А. Планки ПВХ

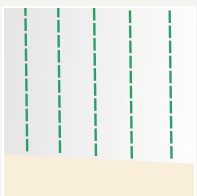


1

Сделайте разметку для монтажа и отрежьте монтажные планки нужной длины..

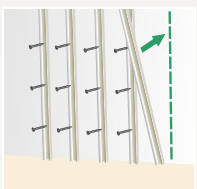

2

Закрепите монтажные планки на саморезы и дюбеля по уровню используя ручной инструмент

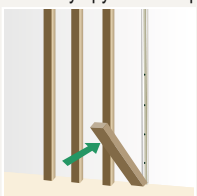


3

Закрепите рейки на монтажные планки (осуществлять фиксацию легкими ударами ладони, защёлкивая рейку по всей длине).

ВАЖНО
При монтаже реек для лучшего скрепления, рекомендуется использовать клей, нанесенный на монтажную планку, не допуская его «выдавливания» за пределы рейки.


МОНТАЖ НА СТЕНУ

В2 Установка с помощью монтажных планок Способ Б. Планки МДФ

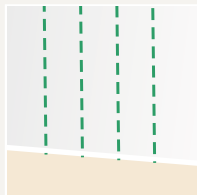


1

Сделайте разметку для монтажа и отрежьте монтажные планки нужной длины..

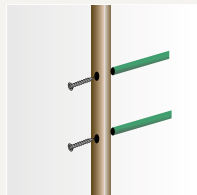


2

Закрепите монтажные планки на саморезы и дюбеля по уровню используя ручной инструмент

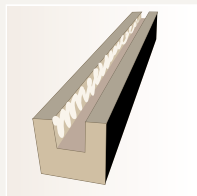

3

Нанесите клей равномерно на рейку.

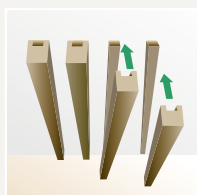


4

Закрепите рейки на монтажные планки (осуществлять фиксацию легкими ударами ладони, защёлкивая рейку по всей длине)..

ВАЖНО
При монтаже реек для лучшего скрепления, рекомендуется использовать клей, нанесенный на монтажную планку, не допуская его «выдавливания» за пределы рейки.

МОНТАЖ НА ПОТОЛОК

В1 Монтаж декоративных реек на простой потолок

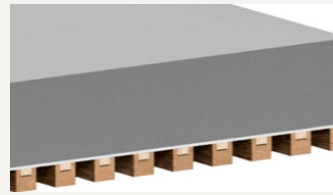


- 1) Сделайте разметку для монтажа;
- 2) Определите необходимое количество монтажных планок и отрежьте их нужной длины;
- 3) Закрепите монтажные планки на саморезы и дюбеля по уровню, используя ручной инструмент;
- 4) Закрепите рейки на монтажные планки (осуществлять фиксацию, с одной стороны, легкими ударами ладони, защёлкивая рейку по всей длине).

ВАЖНО

При монтаже реек для лучшего скрепления, рекомендуется использовать клей, нанесенный на монтажную планку, не допуская его «выдавливания» за пределы рейки.

В2 Монтаж декоративных реек на натяжной потолок

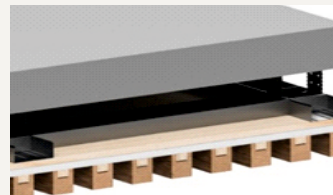

- 1) Потолочное полотно снимается до места установки декоративной конструкции.
- 2) В месте монтажа устанавливается металлический профиль или деревянный брус.
- 3) После установки опорного профиля, натяжной потолок возвращается на место.
- 4) На полотне, в месте установки профиля, после полного натяжения и фиксации, делаются отметки.
- 5) Декоративные рейки устанавливаются на саморезы, путем крепления к профилю.

ВАЖНО

Место крепления обязательно закрывается специальными стикерами. Это необходимо чтобы минимизировать риск разрыва полотна при монтаже реек.

Отправьте нам фото результата вашей работы и отзыв об инструкции на электронный адрес:
info@plast-wood.ru



Адрес производства:


Московская область
Раменский городской округ.
Деревня Бахтеево, 10Б
9.00-18.00 будние дни
+7 (495) 642-82-61
info@plast-wood.ru
<https://www.plast-wood.ru/>




МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК

B1 Установка перегородки с помощью монтажных планок ПВХ Тип 1


ВНИМАНИЕ
Высота потолка в месте монтажа перегородки из реек не должна превышать 2,79 м.

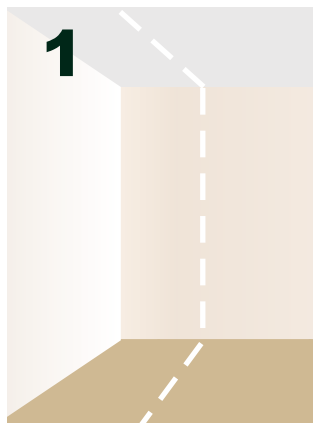


Определите длину перегородки и нанесите разметку на потолке, полу и на месте крепления реек.

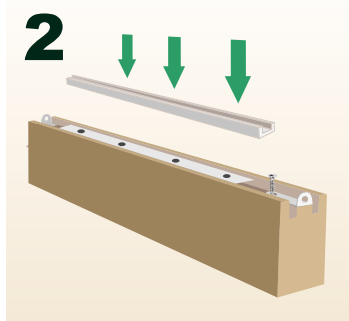

Вставьте одну монтажную планку в рейку и закрепите ее к ней. Вторую монтажную планку соедините с первой при помощи саморезов, пазами наружу. С обоих краёв рейки установите металлические уголки, предварительно просверлив отверстия в рейке.

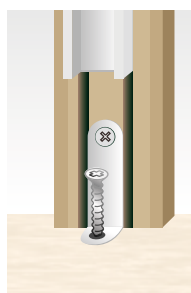

3
Установите собранную рейку на полу и потолке и закрепите её

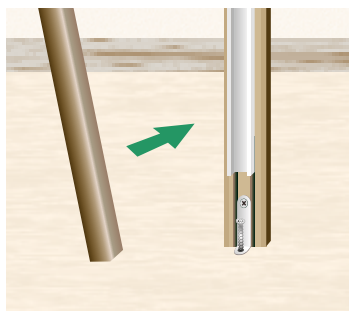

4
Смажьте монтажную планку первой рейки клеем и защелкните вторую рейку к первой по всей длине



5
Аналогичным образом соберите оставшиеся рейки в перегородке


МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК

B2 Установка перегородки с помощью монтажных элементов. Тип 2


ВНИМАНИЕ
Заранее рассчитайте и подготовьте с помощью инструмента необходимое количество реек для монтажа!
Рекомендуется начинать установку от стены.




Нанесите разметку на потолке и полу на месте установки монтажных элементов

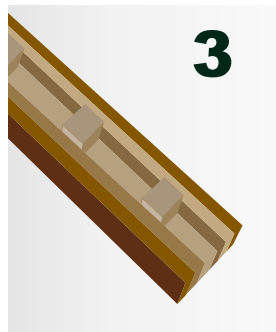

Вставьте проклеенные монтажные элементы в одну часть реек с шагом около 30 см, отступая от края

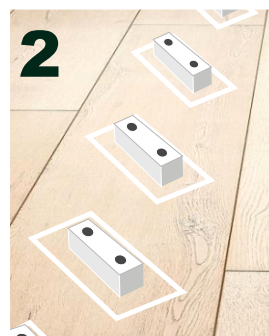

Закрепите монтажные элементы на саморезы в полу и потолке

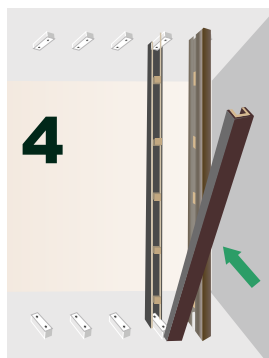

Соберите обе части реек методом защелкивания начиная снизу вверх.



5
Аналогичным образом соберите оставшиеся рейки в перегородке

! Для более надежной фиксации можно связать рейки монтажной лентой на время высыхания клея


PW
PLASTWOOD

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЕКОРАТИВНЫХ РЕЕК

Виды декоративных реек

Артикул	Размер (мм)	Применение			Способ крепежа		
		Стена	Потолок	Перегорodka	Клей (саморезы)	Монтажная планка, Тип 1	Монтажные элементы, Тип 2
PW 1640	16*40*2800	*	*		*	*	
PW 2230	22*30*2800	*	*		*	*	
PW 2240	22*40*2800	*	*		*	*	
PW 1320	32*40*2800	*	*	*			*
PW 4040	40*40*2800	*	*	*			*
PW 4060	40*60*2800	*	*	*			*
PW 5025	50*25*2800	*	*	*		*	

Вам понадобится:

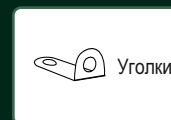

Уголки



Монтажные элементы




Монтажная планка тип 1



Клей



Уровень




Шуруповерт или перфоратор



Рулетка



Ножовка



Саморезы 3,5*25 или дюбель-гвоздь 6*40

Важно
- Необходимо приобрести монтажные элементы, клей, планки, уголки, саморезы и пр., для крепежа;
- Перед началом монтажа убедитесь, что у Вас хватает материала;
- Подготовьте весь необходимый инструмент.